

画面の表示内容と操作方法

《警戒操作画面》



INFORMATION

本機(カメラ)の情報を表示します。
タップすると詳細情報が表示されます。
●詳細情報の内容については、「インフォメーション一覧」(p.25)をご覧ください。

今の警戒状態

現在の警戒状態を表示します。

警戒を開始する

「警戒開始」をタップします。


警戒を解除する

「警戒解除」をタップします。

ログアウトする

「ログアウト」をタップします。
●詳しい操作方は、「ログアウトする」(p.20)をご覧ください。

《カメラ画像画面》

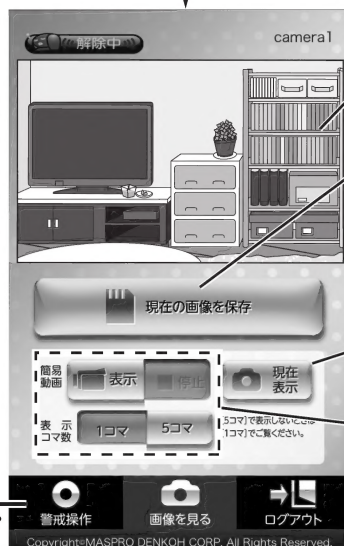

画像表示部

本機(カメラ)で撮影した画像を表示します。

現在の画像を保存する

「現在の画像を保存」をタップします。
●画像を本機に挿入されたSDカードに保存します。
●保存した画像の確認・削除は、パソコンのみ操作できます。付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「画像を見る」をご覧ください。

最新の画像に更新する

「現在表示」をタップします。

簡易動画(連続静止画)を見る

①「表示」をタップすると、簡易動画を開始します。

②「停止」をタップすると、停止します。

●「1コマ」、「5コマ」をタップすると、1秒間の表示コマ数を変更できます。
(通信回線の状況により「5コマ」でスムーズに表示されない場合、「1コマ」に変更してご覧ください。)

実際に一連の操作を行い、ご自身をセンサーに感知させてメールが送信されるか、スマートフォン、携帯電話、パソコンで画像を見ることができるか、動作や操作を確認してください。